ABUTMENT COMPATIBILI

Implantologia
Attacchi overdenture
Sphero Flex - Sphero Block

Rhein83 Prodotti

ABUTMENT COMPATIBILI.COM

TECNICAMENTE INDISPENSABILI
ANELLI DIREZIONALI MONOUSO

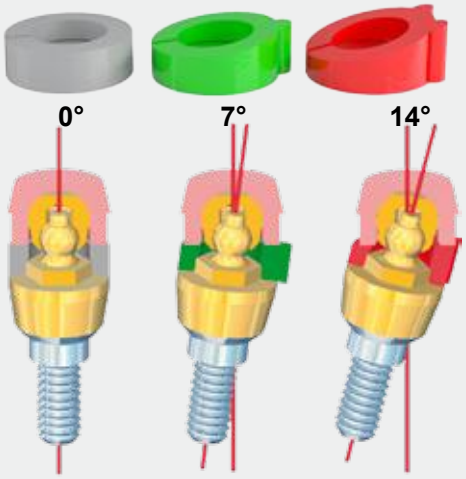

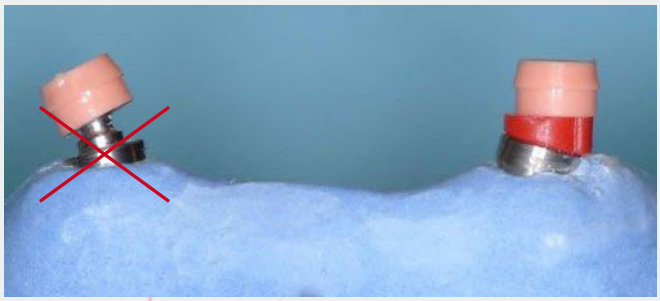

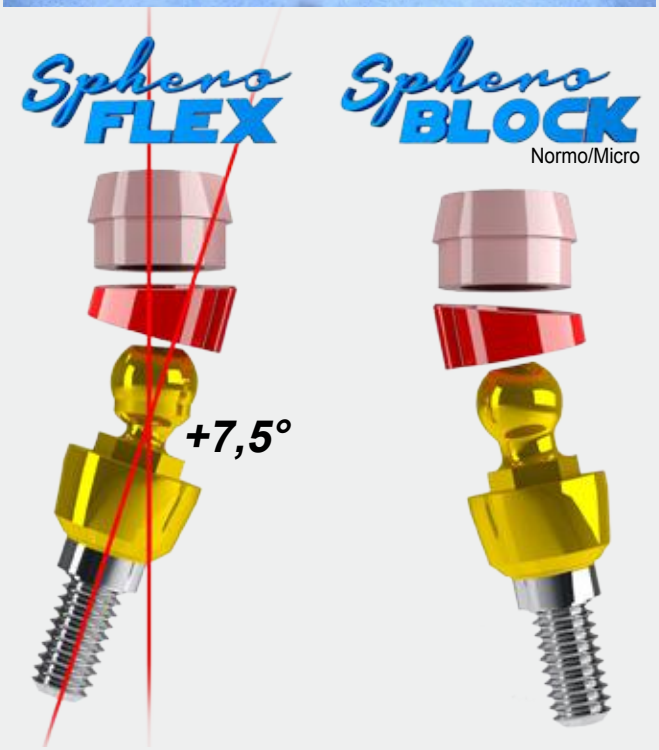

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Per fissare le cappette ritentive sugli attacchi a sfera "**SPHERO FLEX E SPHERO BLOCK**" è indispensabile usare gli "Anelli Direzionali" per stabilire il più possibile e in modo sicuro una linea d'inserzione parallela della protesi mobile. Se non si usano detti "Anelli Direzionali" è possibile incorrere in un errore di fissaggio delle cappette, addirittura in senso opposto all'asse, aggravando eventuali problemi già esistenti per la mancanza di parallelismo ed aumentando i rischi di traumi nell'uso della protesi. Scegliere "l'Anello Direzionale" in base alla direzione degli impianti. Quando si presentano paralleli alla visione usare l'anello a 0°, negli altri casi in base al disparallelismo applicare l'anello a 7° o 14°. Inserire l'anello direzionale dal lato giusto sull'esagono dell'attacco (l'esagono deve entrare nell'apposito alloggiamento interno all'anello), mettere la cappetta ritentiva sulla sfera e ruotare "l'Anello Direzionale" fino ad ottenere la posizione della cappetta parallela in base alla direzione delle cappette già inserite e orientate sugli altri impianti. Solo così si avrà la certezza che le cappette ritentive siano allineate e fissate correttamente all'interno della protesi mobile.

ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DELLA CHIAVE UNIVERSALE

La chiave universale per Sphero Block-Flex, ha un meccanismo di scorrimento (color oro) che aprendosi e chiudendosi, blocca il complesso sfera-esagono dell'abutment. Il meccanismo della chiave deve essere completamente serrato sull'esagono dell'abutment, per avvitarlo correttamente senza danneggiare l'esagono, (Si consiglia di stringere e allentare poi stringere l'attacco più volte al fine di garantire la migliore microadesione tra i filetti maschio-femmina di attacco e impianto). Se serrata con la chiave dinamometrica manuale o elettronica, si consiglia di utilizzare un valore di 25Nm.
Per scollegare la chiave, una volta che l'abutment è serrato in bocca, spingere verso il basso la parte argentata per aprire il meccanismo.

meccanismo di bloccaggio

chiave non completamente accoppiata

chiave completamente accoppiata

SISTEMA "ANTISVITAMENTO" UNIVERSALE CON TASSELLO ELASTICO PER ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E PER VITI SINGOLE

TASSELLO ELASTICO

Costruito in materiale inerte e biocompatibile. Si autofiletta durante l'avvitamento. A fine corsa la sua memoria elastica si espande e tende a riprendere la forma iniziale, frenando le sollecitazioni che portano allo svitamento degli abutment.

Il tassello è applicabile SOLO SU RICHIESTA a tutte le viti di Ø non inferiore a 1,8 mm.

LABORATORIO

VANTAGGI:

- **SEMPLICITÀ D'USO**
- **DIMENSIONI RIDOTTE**
- **PRECISIONE**
- **ECONOMICITÀ**

Altezza del parallelometro: 17 cm

indicatore di disparallelismo

La funzione di questo piccolo parallelometro è quella di fornire all'odontotecnico un dispositivo semplice e di dimensioni ridotte che permette di applicare gli attacchi senza l'uso di fresatori. Di determinare piani occlusali e altro. E' indicato per corsi.

Uso: Sistemare il modello in posizione adeguata usando la base portamodelli inclinabile. In seguito inserire la chiave per parallelometro nell'apposito alloggiamento, regolare l'altezza desiderata, muovendo il supporto e bloccarlo stringendo la vite nel punto desiderato. L'attacco può essere montato e inserito in parallelo.

MISURATORE UNIVERSALE A CORSOIO "B.G." PER IMPIANTI, MILLIMETRICO A COLORI

- Tenere il piattello rotante del misuratore avvitato in alto, lontano dal perno con la base perimetrale d'appoggio all'impianto.
- Inserire il gambo del misuratore nell'impianto, fino ad appoggiare la base perimetrale. Il piattello rotante si troverà lontano dalla gengiva.
- Tenere fermo il misuratore in posizione e con le dita ruotare il piattello in senso orario, che si abbasserà verso la gengiva.
- Quando la base del piattello rotante sfiorerà la gengiva, delimiterà l'altezza del bordo gengivale.
- Togliere il misuratore dalla bocca, leggere il colore. Il settore di colore dove il misuratore si ferma, indica l'altezza dell'attacco che va riferito ed arrotondato al millimetro.
  Quando un colore è coperto totalmente o quasi, per ordinare l'attacco di misura è bene riferirsi al colore sovrastante.

ESEMPIO: per ordinare un attacco, specificare tipo e marca d'impianto e diametro, colore dell'altezza indicata. Questo colore corrisponde ad un codice millimetrico, che partendo dalla base dell'impianto misura l'altezza dei bordi di guarigione degli attacchi, che va da 0,5 a 6 mm per impianti ad esagono interno. Per gli impianti con esagono esterno l'altezza varia da 1 mm a 6 mm a seconda delle dimensioni dell'esagono sull'impianto.

Misuratore BG

Misuratori utili a misurare visivamente la profondità gengivale di un impianto (ad esagono interno o esterno), per poter ordinare un attacco overdenture Rhein'83 con altezza del bordo di guarigione esatta.

MISURATORE UNIVERSALE "B.G." AD ASTA FISSA, GRADUATO, MILLIMETRICO A COLORI.

Serve a definire l'altezza di un bordo gengivale, nei casi dove la misura del piattello rotante mobile potrebbe creare difficoltà o interferenze con denti vicini, monconi montanti su impianti adiacenti, ecc.
Può essere utile anche per misurare l'altezza dei bordi su impianti con misure e forme particolari. Gli O-ring elastici non sono sterilizzabili (usa e getta). Esistono confezioni di ricambio.Per montare gli anelli elastici O-ring sul misuratore è indispensabile utilizzare il DISPENSER inseritore.