ABUTMENT COMPATIBILI

Attacchi extracoronali calcinabili

Rhein83 Prodotti

ABUTMENT COMPATIBILI.COM

ATTACCO BICILINDRICO CALCINABILE

con spina di centraggio e di bilanciamento

CHIAVE PER PARALLELOMETRO

OPTIONAL STEADY

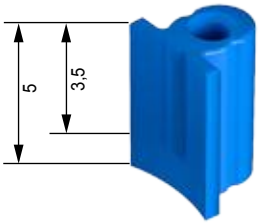

MASCHIO CALCINABILE

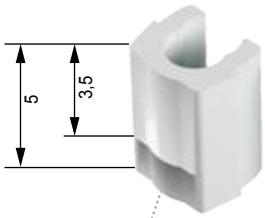

CLIP BIANCA: Ritenzione standard

CLIP VERDE: Ritenzione soft

INSERITORE/ ESTRATTORE PER CLIP OT VERTICAL

L'attacco OT VERTICAL e la Clip ritentiva sono alti 5 mm, si possono accorciare fino al segno indicativo e ottenere un'altezza di 3,5 mm. Lo stesso segno indicativo sarà utile anche al dentista, se dovrà cambiare in futuro la Clip in bocca al paziente.

LABORATORIO

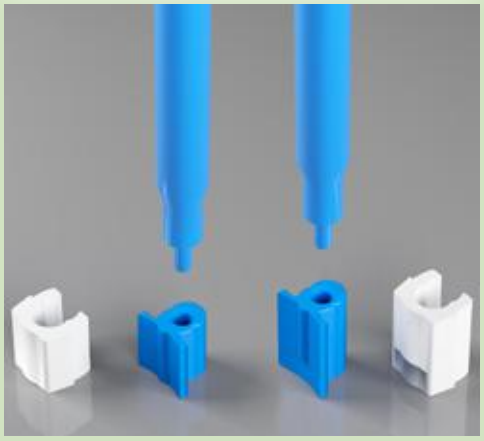

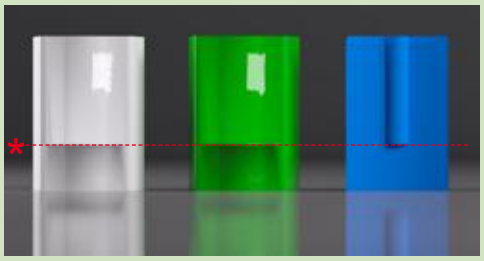

Gli attacchi OT VERTICAL e le clips ritentive si possono abbassare in altezza, per non rischiare inconvenienti, si consiglia di non accorciarli oltre il segno indicativo* di 3,5 mm.

TECNICA: MONTAGGIO MASCHIO CALCINABILE SINGOLO

Chiave per il parallelometro: inserire la spina nel foro dell'attacco, ruotare alcune volte per ottenere la giusta tenuta e poterla sfilare comodamente dopo il fissaggio dell'attacco nella cera.

Completato il montaggio e la modellatura in cera chiudere il foro con della cera e creare un fresaggio linguale, procedere alla pernatura del manufatto.

Corone con attacco fuso e fresatura finita e lucidata.

Clip ritentiva inserita sul maschio cilindrico. Modello cerato (attenzione a non sporcare di cera la cappetta prima della duplicazione).

Modello duplicato in rivestimento con la riproduzione del formato della clip.

Scheletrato fuso e sabbiato.

Lavoro finito, clip ritentiva verde inserita nello scheletrato.

Lavoro finito.

TECNICA: MONTAGGIO MASCHIO CALCINABILE + STEADY

Chiave per il parallelometro: inserire la spina nel foro dello Steady adattato per seguire il profilo mucoso, ruotare per rimuovere la chiave dopo il suo fissaggio.

Posizionare il maschio Ot vertical incollandolo lingualmente allo Steady e completare la ceratura.

Corone con attacco fuso, lo Steady e Vertical sono stati adattati al profilo mucoso.

Clip ritentiva inserita sul maschio cilindrico. Modello scaricato con cera (attenzione a non sporcare di cera la cappetta prima della duplicazione).

Modello duplicato in rivestimento con la riproduzione del formato dello Steady e della clip.

Scheletrato modellato, coprire con la cera la porzione Steady per avere una guida di inserzione e stabilità una volta fuso.

Scheletrato inserito sullo Steady

Scheletrato sul modello. La stabilità è garantita anche senza fresature, grazie allo Steady